


3. 複合機でメディアプリント印刷をする

①操作パネルの[プリンター]アイコンを押します。

※アイコンを押す前にメディアスロットはセットしないようにしてください。(エラーになることがあります。)
 ※ホーム画面のアイコンやフォルダーは、自由に移動・登録・削除することができます。
 アイコンを表示するため、左右へのページ移動（フリック操作）が必要な場合があります。



②複合機の操作パネル側面にあるメディアスロットに、USBメモリーまたはSDカードを接続します。

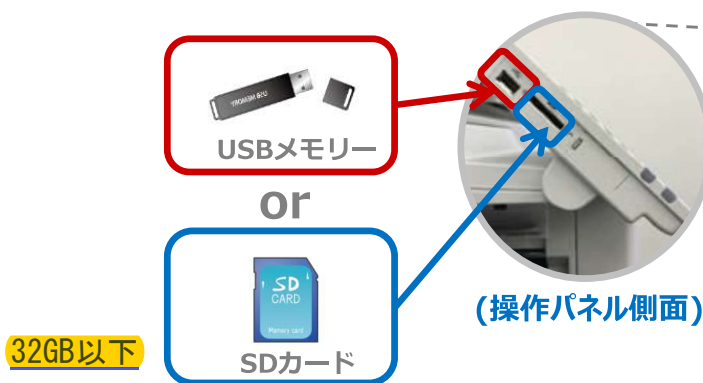

③[メディアプリント]を押します。



④表示されたメディアを選択します。

※印刷可能なファイル形式は **PDF、JPEG、TIFF** のみです



⑤印刷するファイルを選択します。

補足

両面印刷や集約印刷などの条件を指定する場合は、[印刷詳細設定]ボタンを押し、各項目を設定します。
 ・PDF形式ファイルでは、集約印刷、製本印刷できます。
 ・JPEG形式ファイルを印刷する場合、「給紙トレイ」を「自動選択」以外に設定して下さい。



⑥[印刷開始]を押します。

(詳細は、巻末のFAQ (FAQ番号：2048) をご参照ください。)



メディアアクセスランプが点滅している間は、メディアを取り外さないでくださいね。